


Приложение А
(обязательное)
Габаритные и присоединительные размеры
Датчиков Агат-500-АС

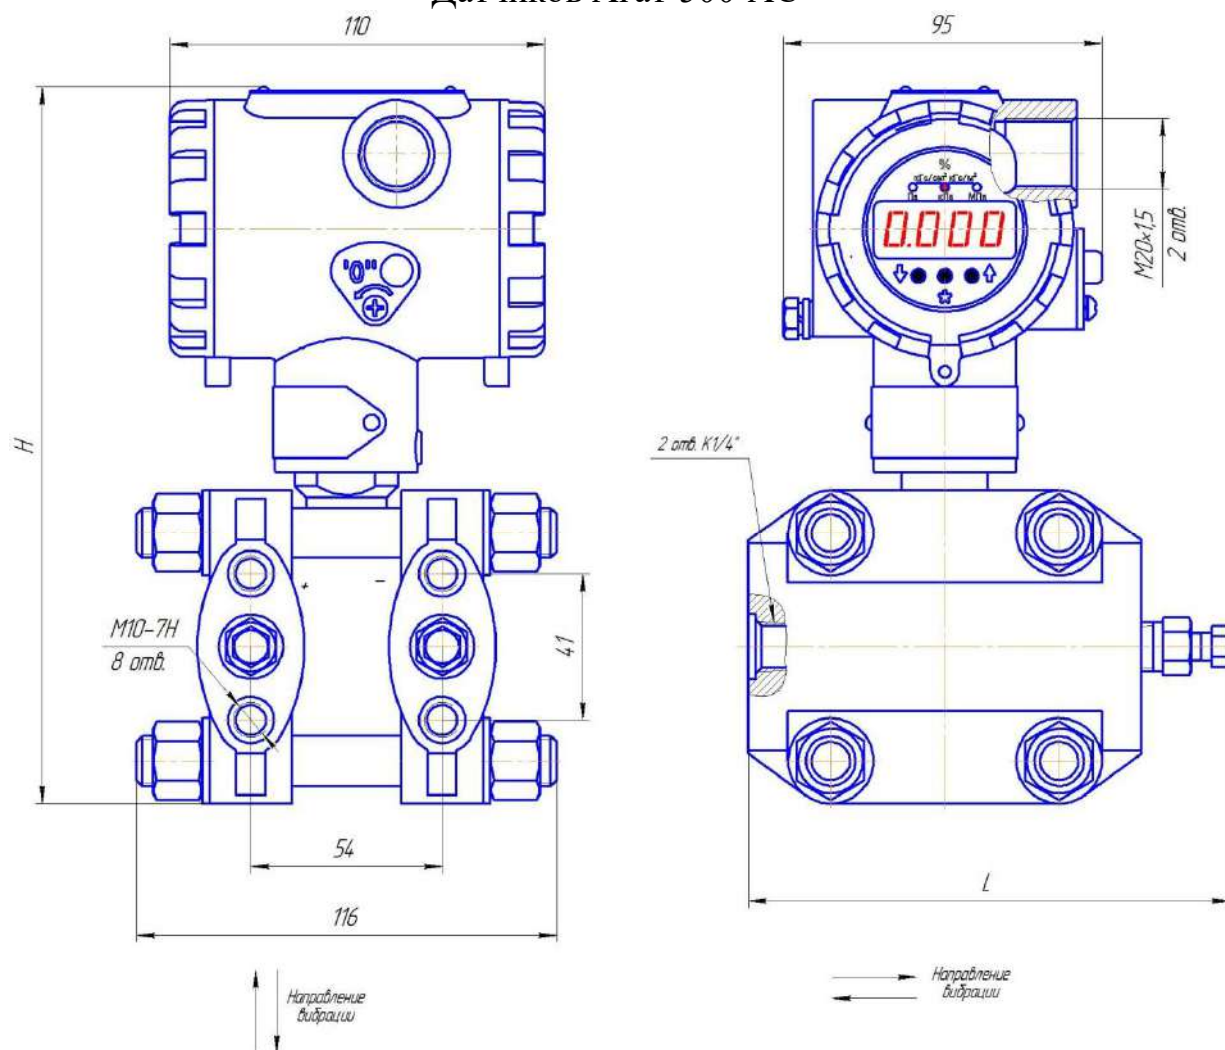

Внимание: У датчиков Агат-500-АС-ДВ рабочая полость со стороны маркировки "-"

Исполнение датчиков	Н, мм	L, мм
1110, 1210, 1310, 1410	250 max	190
1120, 1130, 1140, 1220, 1230, 1240, 1320, 1330, 1340, 1420, 1430, 1434, 1440, 1444, 1450, 1460	205 max	130

Рисунок А.1 Агат-500-АС исполнений:

ДИ-1110, ДИ-1120, ДИ-1130, ДИ-1140,
ДВ-1210, ДВ-1220, ДВ-1240, ДИВ-1310, ДИВ-1320, ДИВ-1340,
ДД-1410, ДД-1420, ДД-1430, ДД-1434, ДД-1440, ДД-1444,
ДД-1450, ДД-1460

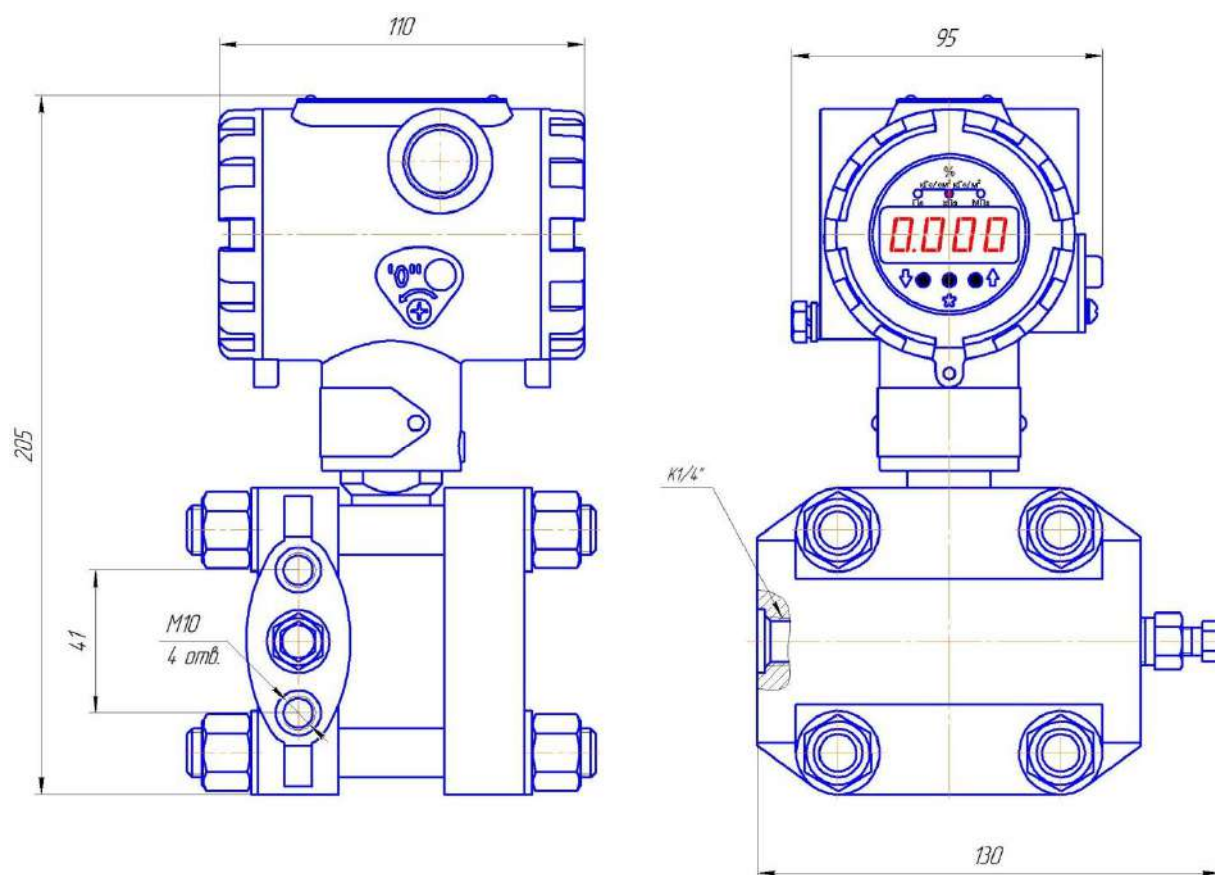


Рисунок А.2 Агат-500-АС исполнений ДА-1020, ДА-1030, ДА-1040


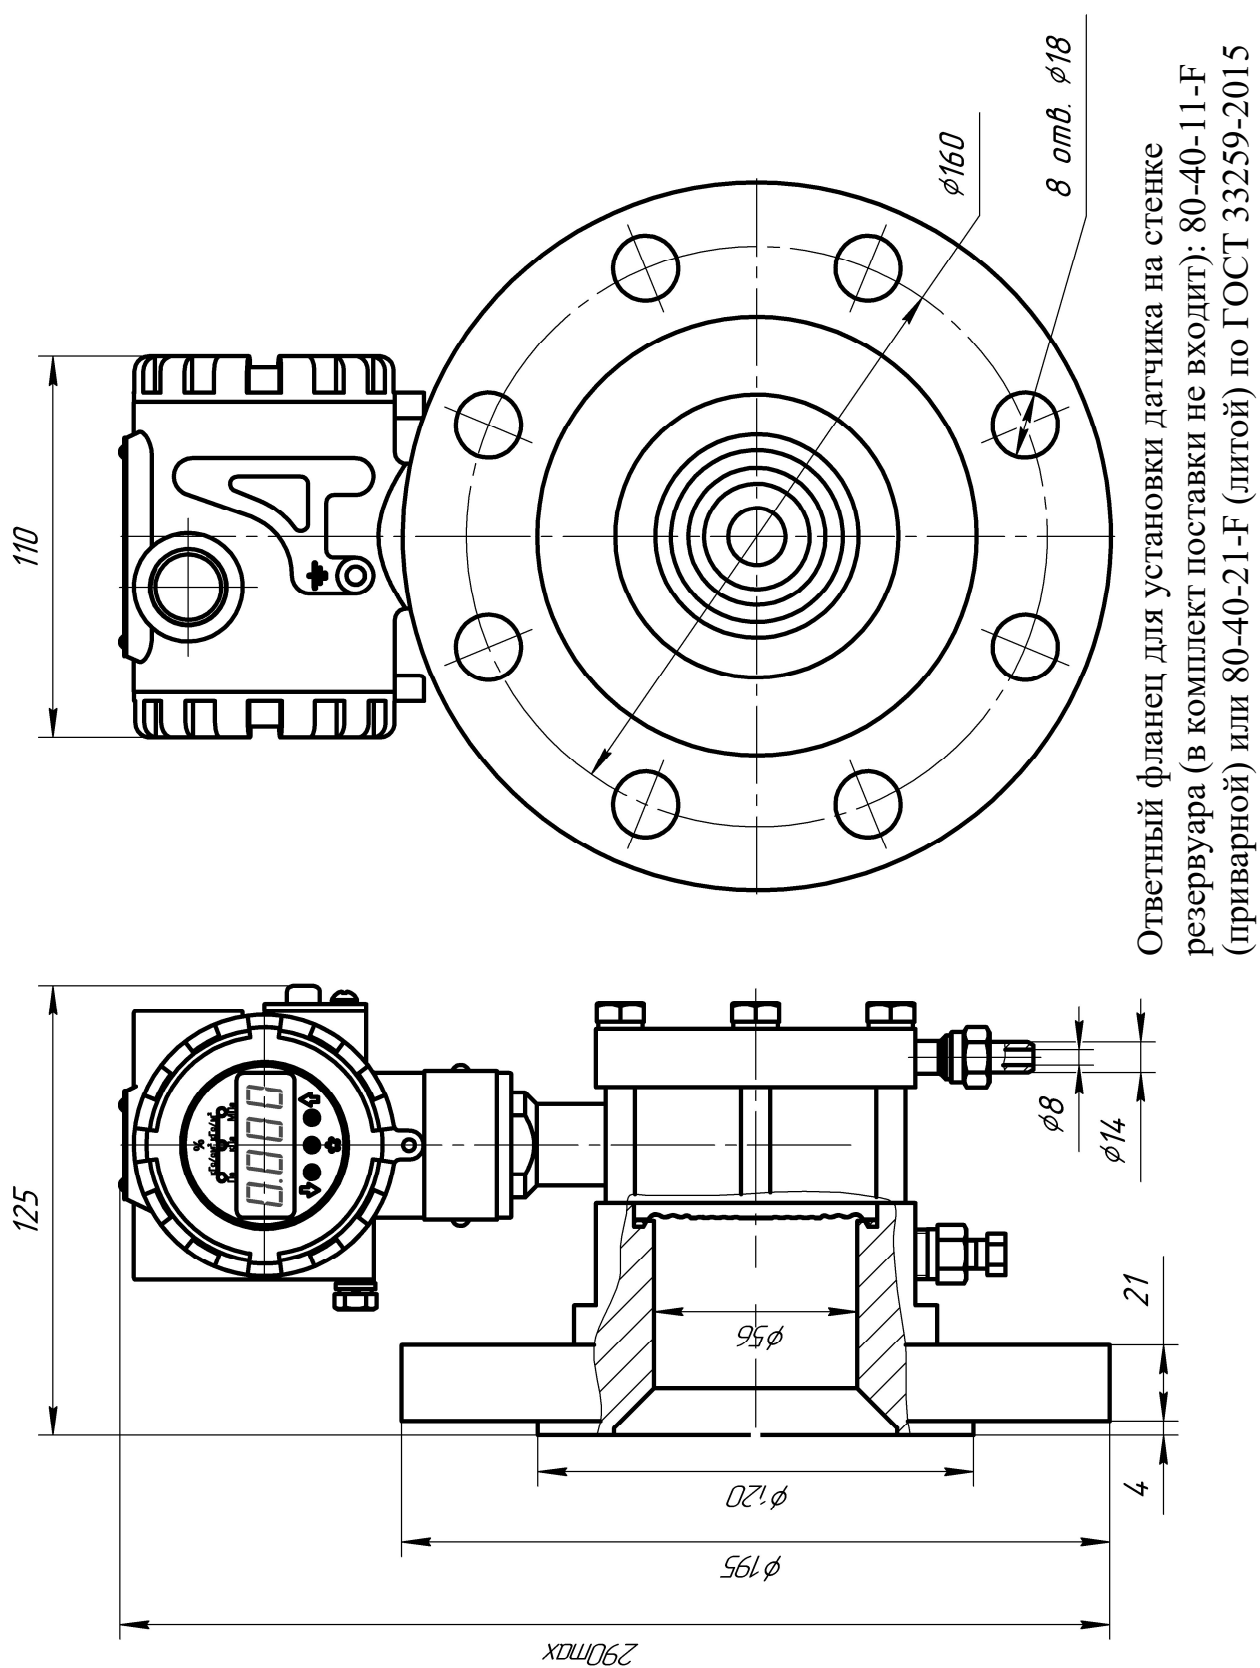


Рисунок А.3 – Агат-500-АС исполнений ДГ-1530, ДГ-1540

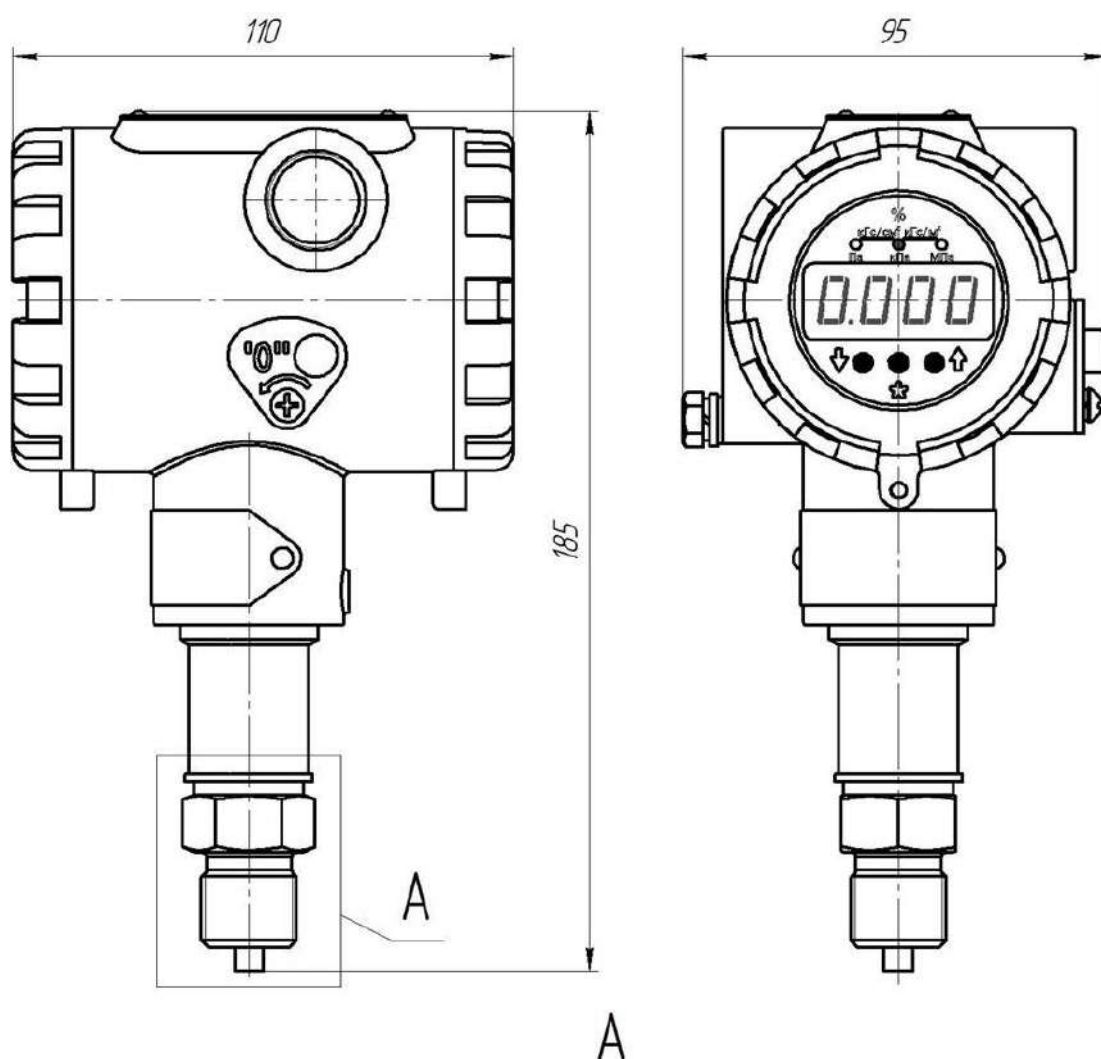

Варианты подключения к процессу:



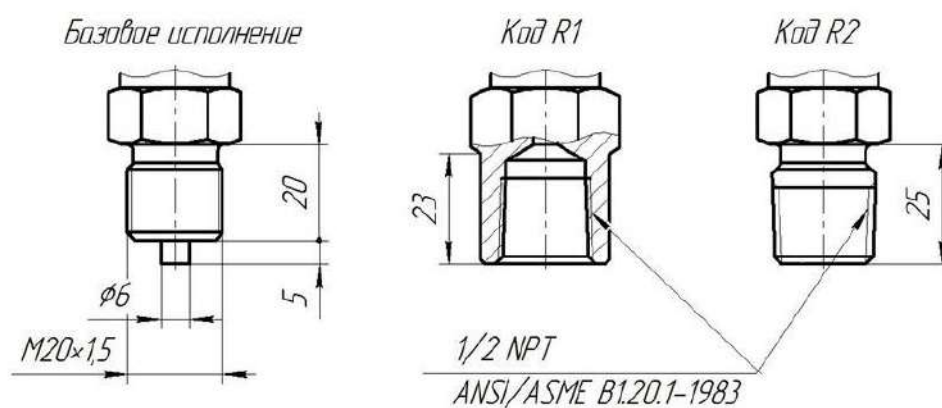


Рисунок А.4 – Агат-500-АС исполнений:
 ДИ-1141, ДИ-1151, ДИ-1161, ДИ-1163, ДИ-1167, ДИ-1171,
 ДА-1041, ДА-1051, ДА-1061,
 ДИВ-1341, ДИВ-1351

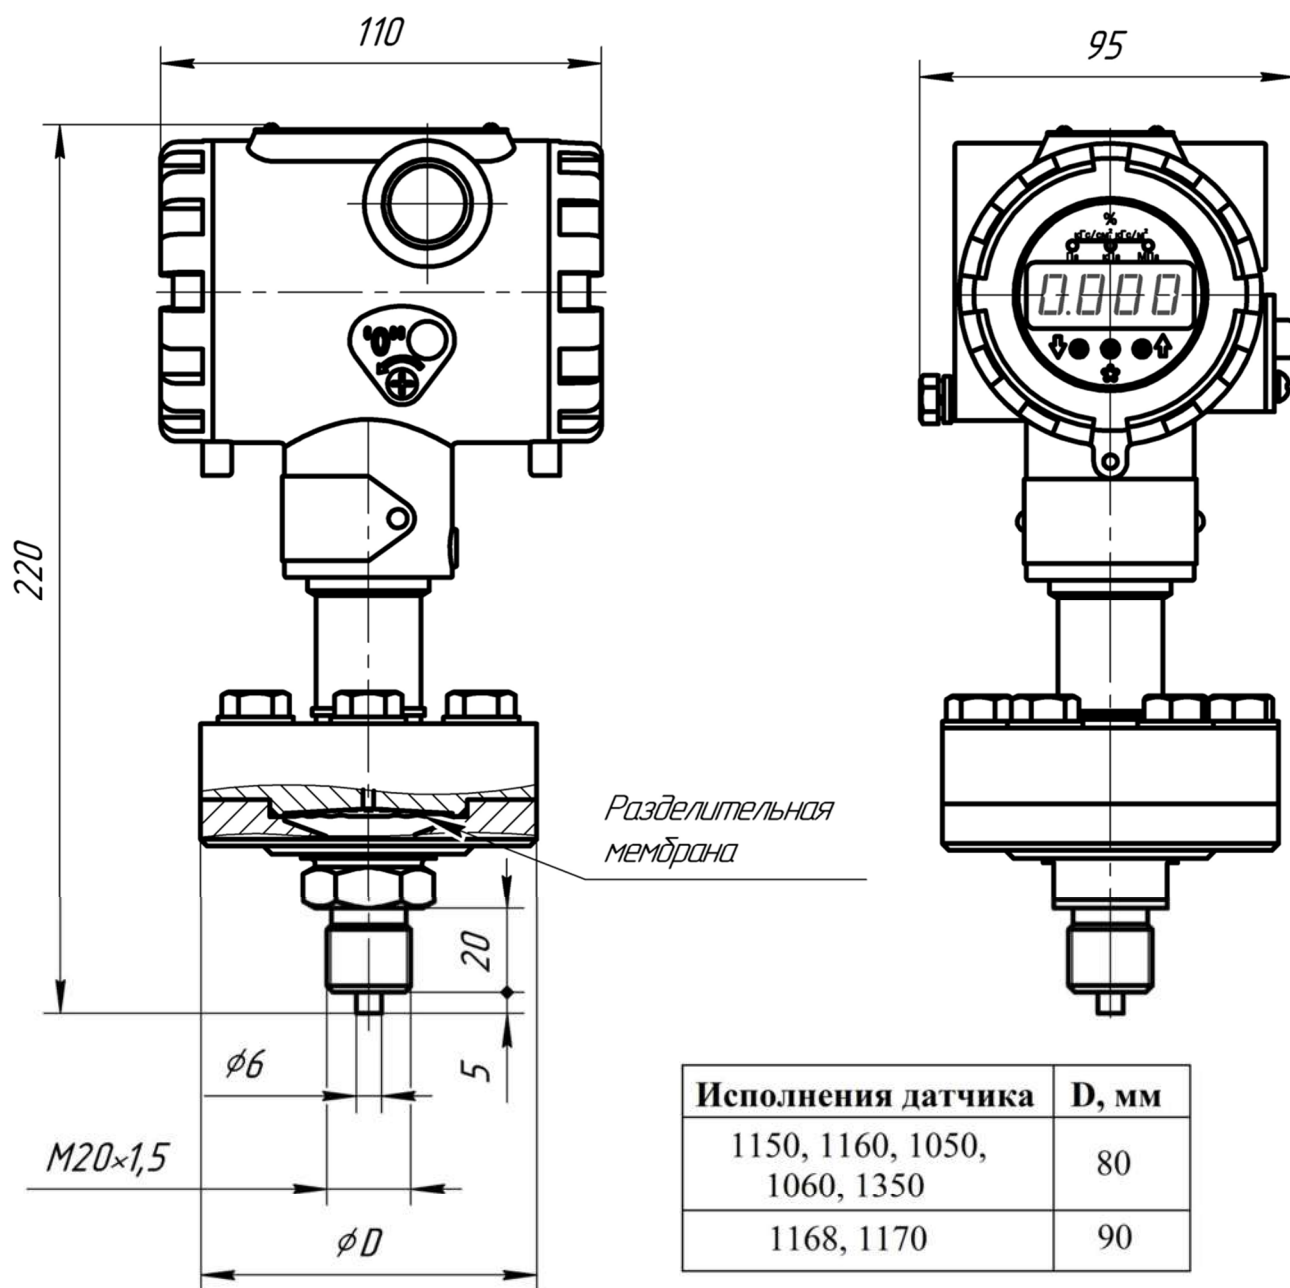

Конструкция моделей с разделительной мембраной, разборная.
Разделительная жидкость – ПМС-5

Рисунок А.5- Агат-500-АС исполнений ДИ-1150, ДИ-1160, ДИ-1168, ДИ-1170, ДА-1050, ДА-1060, ДИВ-1350

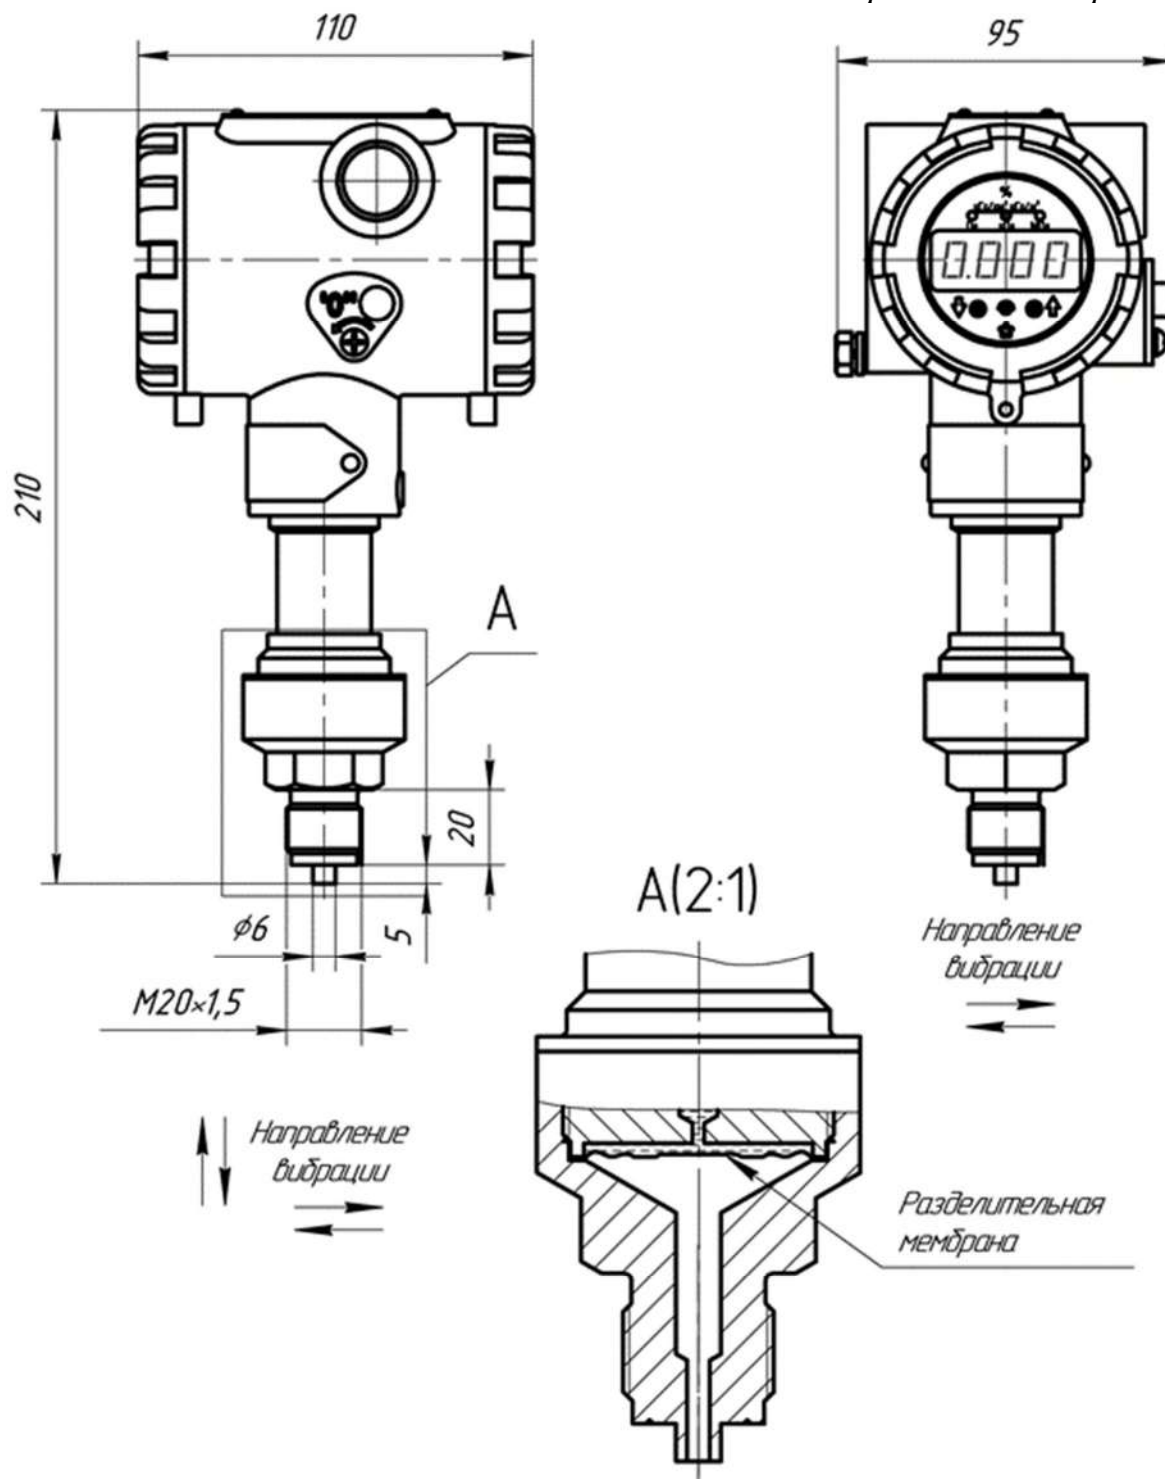

Конструкция моделей с разделительной мембраной, неразборная.
Разделительная жидкость - ПМС-5.

Рисунок А.6 – Агат-500-АС исполнений ДИ-1142, ДИ-1152, ДИ-1162, ДА-1042, ДА-1052, ДА-1062, ДИВ-1342, ДИВ-1352